Table 1

取扱説明書

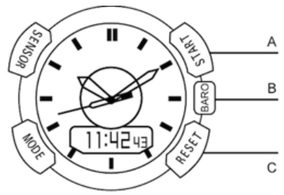

ボタン
● スタート リセット センサー モード バロ

注意事項
●水泳やダイビングの際や、水がついたままりゅうずやボタンの操作をしないでください。時計内部に水分が入り、防水不良となる場合があります。万一、時計内部に水が入ったり、ガラス内面にクモリが発生し長時間消えないときはそのまま放置せず、お買い上げ店もしくは正規メンテナンスセンターにご相談ください。
●ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭きとってください。せっけんなどを仕様すると、内部にあるラバーシールが損傷する場合があります。
●長時間LCDライトを使用すると、電池の消耗が速くなる場合があります。*
●激しいショックは与えないでください(ショック耐性シリーズは除く)。ある一定のショックに対する耐久性があるように作られていますが、激しいショックを与えた場合、機体に損傷を起こす可能性があります。
●高温や低音では機能が低下したり、停止することがあります。
●磁気の強い器具や、高い無線周波のある環境下では使用しないでください。
●本体を長く使用するためには、EL照明は1日に5度以上使用しないでください。
●LCD照明は強い自然光の元でははっきりと見えない可能性があります。
●時間精度: 月差<±40秒、常温5°C-35°C (国際標準許容範囲内)
* LEDもしくはLCDモデルのみ

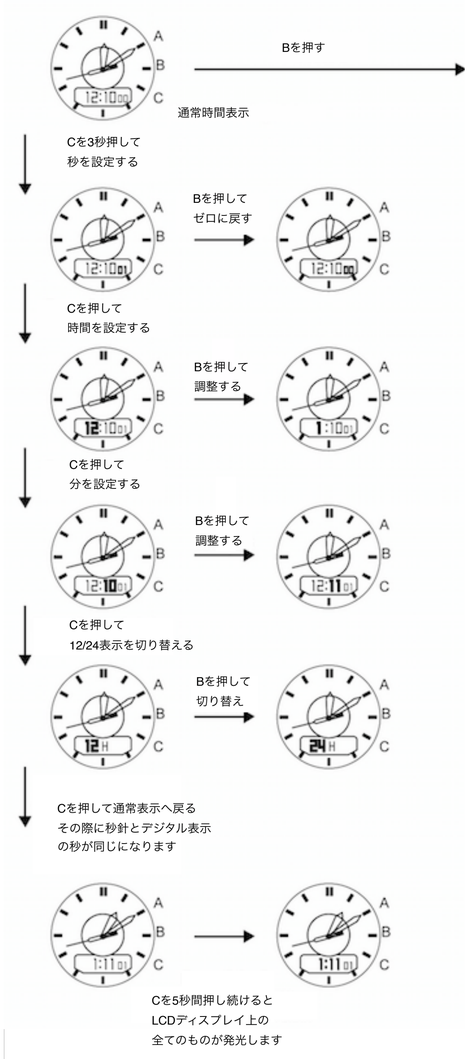

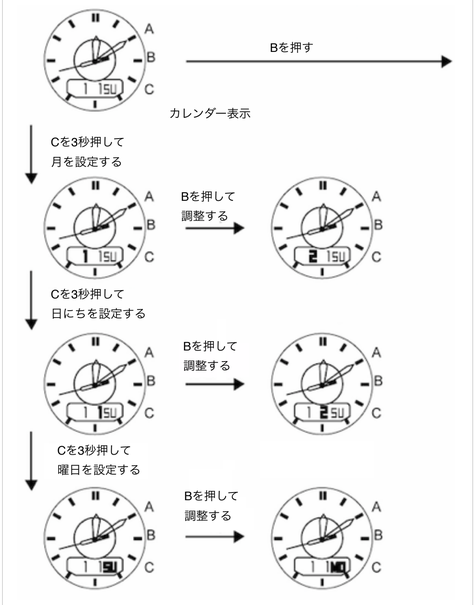

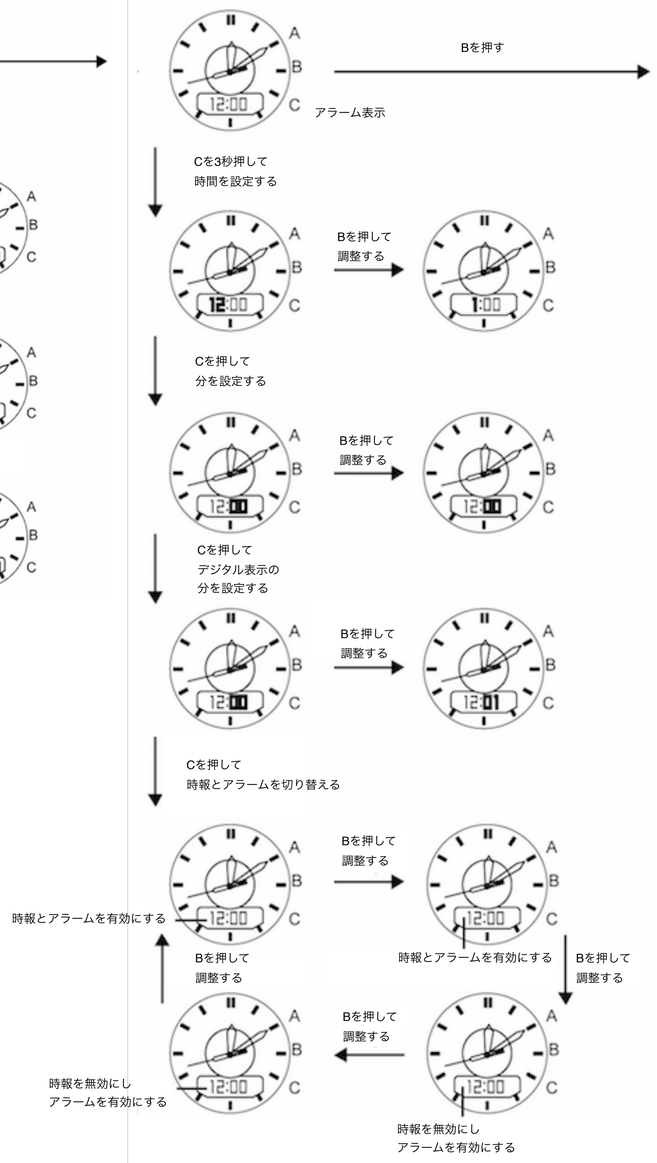

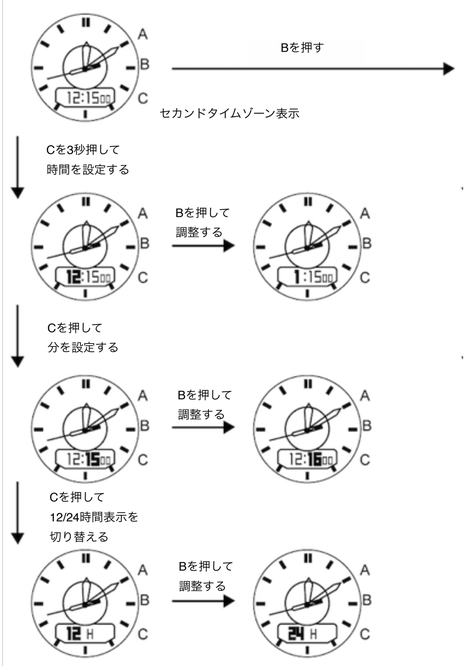

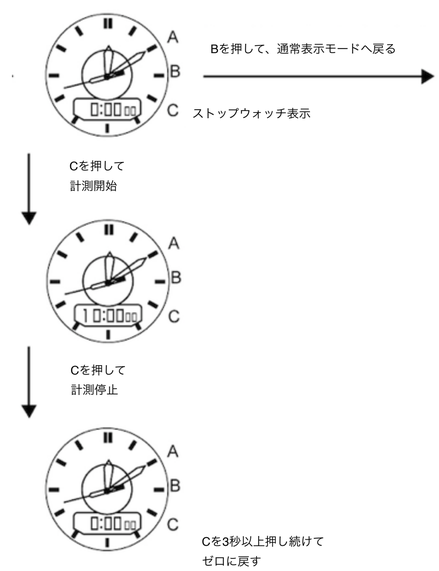

SU - 日曜日	MO - 月曜日
TU - 火曜日	WE - 水曜日
TH - 木曜日	FR - 金曜日
TH - 木曜日	ALM - 午前 (AM) PLM - 午後 (PM)
EL.LIGHT (A) エレクトロルミネッセンスライトキー	
MODE (A) - モードキー	
CHIME - 時報	
アラームサウンド	

この時計は新しい電池を組込み後、正常な使用で約3-5年間安定した精度を維持します。この時計には、工場出荷時に時計の機能、性能を確認するために使用したモニター用電池が入っています